

Olvassa át a használati utasítást

Íme, néhány további tipp, hogy a Formula Pro® Advanced naprakész legyen



Nyomja a csepptálcát határozottan az alaphoz, hogy biztosan illeszkedjen. Tudja mindig biztonságban a kész tápszert, ügyeljen a tálca megfelelő rögzítésére.



A keverőtárcsa erősen rögzül a tartályhoz. Kipattintáshoz nagyobb erő szükséges, ne aggódjon, nem fogja eltörni a tárcsát.



Tartsa a Formula Pro® Advanced készüléket csillogóan tisztán!

babybrezza®

formula pro®
advanced

Összeszerelési,
használati és
tisztítási útmutató



babybrezza®


babybrezza.eu

© 2022 Baby Brezza Enterprises LLC

Kérjük, olvassa el figyelmesen, hogy a Formula Pro® Advanced minden alkalommal megfelelően működjön.

Útmutató a biztonságos használathoz.

- A készüléket tilos folyadékba meríteni.
- Kizárólag háztartási használatra.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ezt a készüléket 8 éves korú, vagy annál idősebb gyermekek is használhatják, ha felnőtt felügyeletben részesülnek, illetve ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapják, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 éves kortól vagy annál idősebb korban és felügyelet mellett végezhetik el. A készüléket és annak vezetékét 8 évesnél fiatalabb gyermekek elől elzárva kell tartani.
- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek is használhatják, ha közvetlen felügyeletben részesülnek, illetve ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kapnak, és ha megértik a vele járó veszélyeket.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel

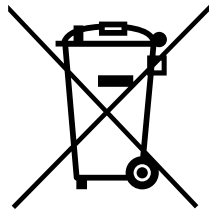

A termék helyes leselejtezése: Ez a jelölés azt jelzi, hogy a termékeket nem szabad más háztartási hulladékokkal együtt kidobni az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében kérjük, hogy a használt gépet elektromos és elektronikai hulladékgyűjtőbe helyezze.

⚠ FIGYELEM:

- A Formula Pro® Advanced működése szempontjából kritikus fontosságú a beállítás és a tisztítás. Kérjük, megfelelően kövesse az összes utasítást.
- 6 hónaposnál fiatalabb csecsemők esetében mindig használjon szobahőmérsékletűre hűtött desztillált vagy forrált vizet.
- Soha ne öntsön forró vizet a víztartályba. Vagy használjon csecsemőtápszer készítésére alkalmas palackozott vizet.
- A felforraltatlan csapvíz és/vagy a nem sterilizált cumisüvegek potenciálisan káros hatással lehetnek a csecsemő egészségére.
- Egyszerre csak egy cumisüveggel készítsen, azonnal etesse meg gyermekét és gondosan kövesse az összes utasítást.
- Ne tartsa meg a maradék tápszerkeveréket. Ha gyermeke koraszülöttként, alacsony születési súllyal született, vagy immunhiányos, kérjük, a készülék használata előtt konzultáljon gyermekorvosával.

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség: 220V-240V 50/60Hz

MODELL: FRP0046
Áram: 2,5A

Fűtőteljesítmény: 200W
Motor teljesítmény: 20W

Őrizze meg ezeket az utasításokat



GRATULÁLUNK!

Köszönjük, hogy a Baby Brezza Formula Pro® Advanced terméket vásárolta. Ezzel a piac legegységibb és leginnovatívabb tápszerkészítőjét választotta.

A Baby Brezza-nál a Formula Pro® Mini-t arra a célra fejlesztettük ki, hogy a babák etetésénél a szülőknek rengeteg időt és fusztrációt spóroljunk meg.

Kérjük, figyelmesen olvassa el és kövesse az összes utasítást, hogy a legtöbbet kihozza a Formula Pro Advanced®-ből



Figyelem: Még ne szedjen szét semmit. Kövesse ezeket a lépéseket, mielőtt bármit tenne.

- Helyezze a Formula Pro® Advanced-et a konyhapultra vagy más sík felületre, és fordítsa meg úgy, hogy a hátulja Ön felé nézzen.
- Távolítsa el a víztartályt a gép hátuljáról, mossa át meleg szappanos vízzel, öblítse el alaposan, majd szárítsa meg.
- Töltse fel a víztartályt, csecsemőtápszer elkészítéséhez alkalmas palackozott vízzel vagy forralt vízzel, amelyet szobahőmérsékletre hűtött.
- Helyezze vissza a víztartályt és a fedelét a bázisba. Majd fordítsa vissza a gépet úgy, hogy az elülső oldala felé nézzen és csatlakoztassa a hálózati csatlakozóhoz.
- A gép egy hangjezéssel jelzi, hogy be van kapcsolva. Látni fogja a LCD kijelző bekapcsolódását is. Ha az LCD képernyő nem világít, amikor áram alá helyezi, nyomja meg a bekapcsoló gombot a gép bekapcsolásához.

Most öblítsük ki a gép belsejét.

- Vegyen egy poharat vagy palackot, amely nagyobb, mint 300 ml, és helyezze el a tölcser alá
- Nyomja meg többször a "ml" gombot a vezérlőpanelen, amíg az LCD kijelző "300 ml" -t nem mutat.
- Most nyomja meg a „csak víz” gombot a kezelőpanelen. A Formula Pro® Advanced 300 ml vizet fog kiadni.
- Öntse ki a kiadott vizet, vagy használja növényei öntözésére.

Most húzza ki az eszközt a konnektorból, és a következő oldal alapján, szedje szét és állítsa be saját Formula Pro Advanced készülékét.

- Ismerkedjen meg az alkatrésznevekkel a következő oldalon, majd folytassa a beállítást a következő oldalakon.

Formula Pro® Advanced - alkatrészek

Szerelje szét és mossa le az összes alkatrészt (az alap kivételével), és alaposan szárítsa meg. Szerelje össze az 5. és 6. oldalon látható módon.

Tipp a szétszereléshez:



A keverőtárcsa eltávolításához fogja meg a fent látható módon, és húzza fel, miközben a portartályt lenyomva tartja.



Beállítási utasítások



Az alkatrészek kézi mosása után az összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy mindegyik teljesen megszáradt.



Szerelje össze a tölcserít és a tölcser fedelét. Ezután helyezze be a tölcser szerelvényt a tölcserrekeszbe úgy, hogy felfelé, majd befelé csúsztatja.



Helyezze a tengelyt a bázisra az ábra szerint.



Most helyezze a portartályt a bázisra úgy, hogy a nyomtatott jelölések Ön felé nézzenek.

A beállítási utasítások folytatása



Helyezze a mérőtárcsát a portartályba úgy, hogy a lapos oldalával lefelé illessze a tengelyre. Győződjön meg arról, hogy a mérőtárcsa furatai ugyanabban a helyzetben vannak, mint fent.



FONTOS

1. Helyezze a zárófedél első élét a tápszertartály belsejében/elülső részén lévő mélyedésbe, az akasztó alá.
2. Illessze a reteszlefedelen lévő lyukat a tengely tetejére és nyomja le a rögzítéshez. Nem fog teljesen laposan feküdni.



Győződjön meg arról, hogy a zárófedél és a mérőtárcsa összeszereléskor így néz ki.



Most helyezze a keverőtárcsát a tengelyre, és nyomja le határozottan, amíg kattanást nem hall. Győződjön meg arról, hogy a keverőkerék a helyére pattan, és nem emelkedik fel.

Most már készen áll a tápszer hozzáadására és az első üveg elkészítésére.

Az első üveg előkészítése



Óvatosan öntse a tápszerport a portartályba. Törölje le a kiömlött tápszerport.



Győződjön meg arról, hogy a tápszer a portartály MIN és MAX vonalai közé van töltve.



Helyezze a portartály fedelét a portartályra, és ütközésig forgassa az óramutató járásával megegyező irányba.

Ez bekapcsolja a biztonsági kapcsolót, és a portartályt a bázishoz rögzíti.


A portartály eltávolításához fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba.



Helyezze fel a csepegtető tálcat úgy, hogy a cumisüveg a lehető legközelebb legyen a tölcsérhez, hogy elkerülje a kiömlést.

Most tekintsük át a következő oldalon található vezérlőket.

Formula Pro® Advanced - vezérlés és működés

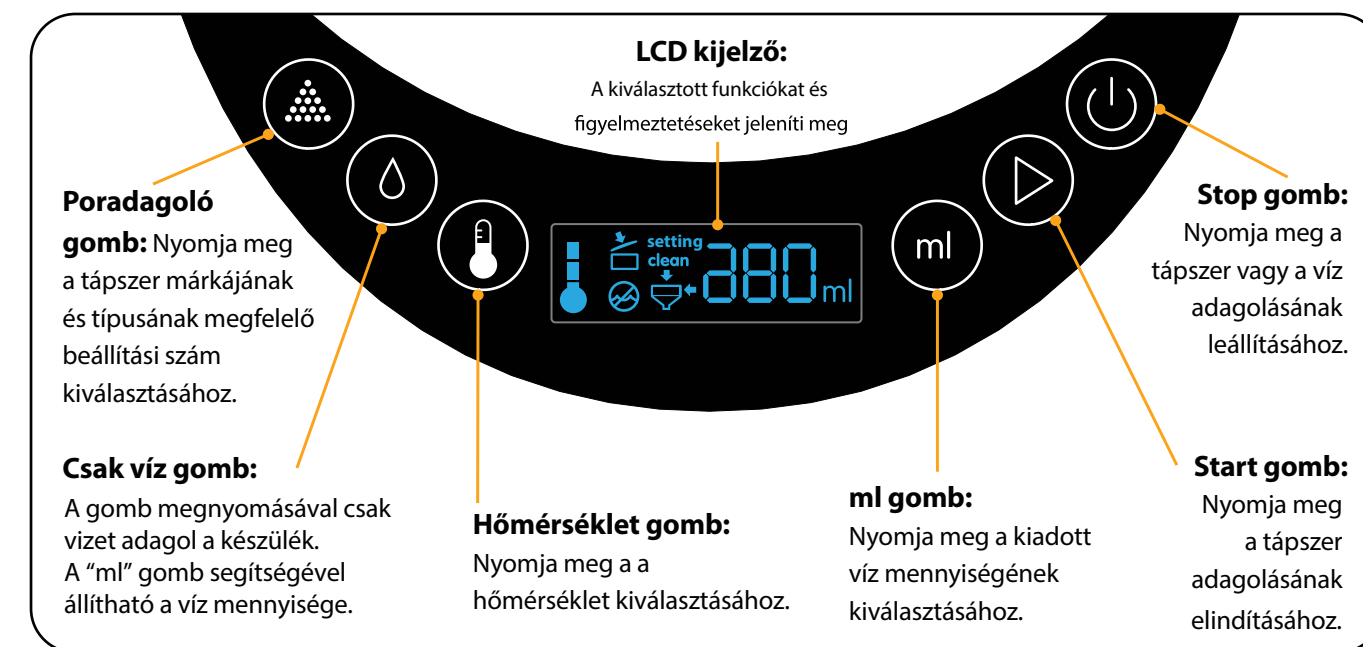

Hőmérsékletjelző szimbólumok



= Szobahőmérséklet



= Testhőmérséklet



= A testhőmérsékletnél valamivel melegebb

Por és víz beállítások



Porbeállítás jelző – A „porbeállítás” gombbal válassza ki a porbeállítást 1-10 között.



ml jelző – A „ml” gombbal válassza ki, hogy hány ml vizet keverjen össze a porral. Beállítható 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml. Nincs lehetőség 30 ml-es palack készítésére.

Figyelmeztető szimbólumok

A Formula Pro® Advanced nem indul el, ha ezen szimbólumok bármelyike világít az LCD-kijelzőn.



A portartály fedele nyitva – A portartály fedele nincs teljesen lecsukva, vagy nincs a portartályon helyesen. Ha ez a szimbólum világít zárja le a portartály fedelét teljesen és megfelelően.



Alacsony vízszint – Töltse fel a víztartályt, ha ez a szimbólum világít.




Tölcsértisztítás – Ez a szimbólum minden 4. tápszer elkészítése után világít. Amikor ez a szimbólum világít,



távolítsa el a tölcsérszerelvényt, mossa le és szárítsa meg teljesen, majd helyezze vissza a bázisra. A részleteket lásd a 11. oldalon.

Az első üveg előkészítése folytatás


Győződjön meg arról, hogy a Formula Pro® Advanced be van dugva és be van kapcsolva.

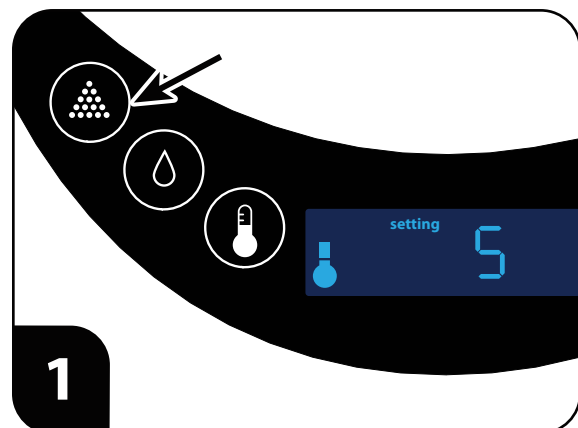




1 Nyomja meg többször a „porbeállítás” gombot a 1-10 beállítás kiválasztásához.

Fontos, hogy a tápszer márkájának és típusának megfelelő beállítást válassza.

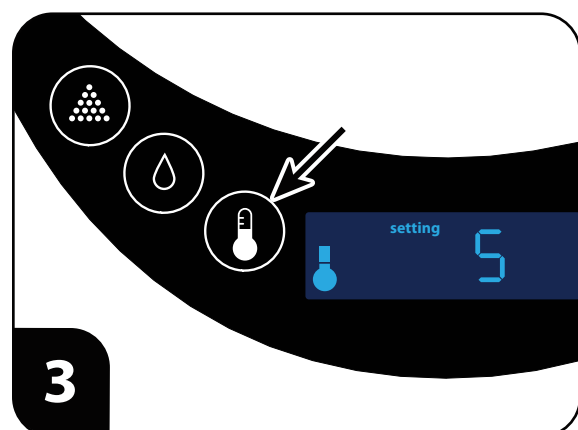
Keresse fel a babybrezza.com/FPA weboldalt, hogy megtalálja a megfelelő beállítást a tápszerporhoz.



3 Nyomja meg a „hőmérséklet” gombot a hőmérséklet kiválasztásához.


-  = A testhőmérsékletnél valamivel melegebb
-  = Testhőmérséklet
-  = Szobahőmérséklet

A hőmérsékletjelző villogni kezd, amikor melegszik, és állandó marad, amikor eléri a beállított hőmérsékletet.

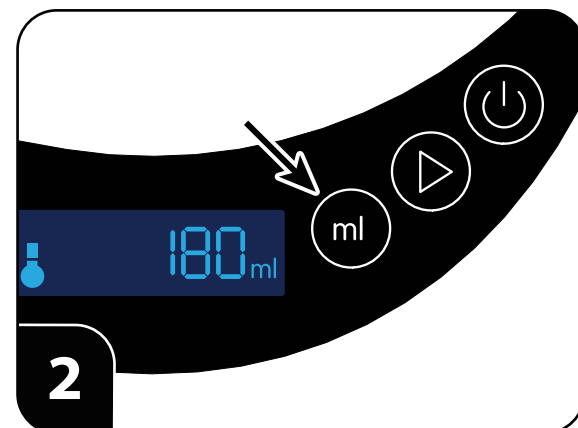

2 Nyomja meg többször a „ml” gombot a kiadni kívánt víz mennyiségének kiválasztásához.

A ml mérete csak a víz mennyiségét jelzi. Nem tartalmazza a por mennyiségét, azt keveréskor adja hozzá a készülék.

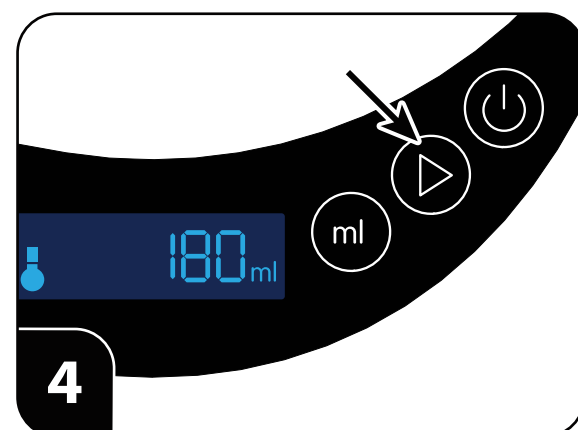

4 Nyomja meg a „Start” gombot a tápszer adagolásához.

A készülék akkor is megjegyzi a beállítást és a méretet, ha ki van húzva. Nem kell minden alkalommal kiválasztania a porbeállítást, amikor tápszert készít. A gombok ismételt megnyomásával bármikor módosíthatja az víz méretét vagy a porbeállítást.

Az első üveg előkészítésének folytatása



5 A Formula Pro® Advanced együtt adagolja a port és a vizet, majd automatikusan leáll, amikor az adagolás befejeződött.

Némi csomósodás előfordulhat az olyan porkészítményeknél, amelyek nehezen keverhetők a vízzel.



7 Ellenőrizze, hogy nincsenek-e csomók, és szükség esetén rázza fel vagy keverje meg az üveget. Ellenőrizze a hőmérsékletet és etesse meg a babát.



6 Ellenőrizze a kész tápszer szintjét

Ellenőrizze a kész tápszer szintjét. **FIGYELEM:** Magasab szint jelenik meg mint a kiválasztott víz mennyisége, mivel a vízmennyiséghez hozzáadódik az adagolt por.

Példa: 120 ml víz plusz a por térfogata körülbelül 130-140ml, az Ön által használt tápszer típusától függően.



FONTOS
Töltse fel újra a tápszert, amikor a keverőtárcsa karjai láthatóvá válnak. Ez nagyon fontos a pontos tápszer méréséhez.

Napi tisztítási útmutató

RENDKÍVÜL FONTOS, hogy minden 4. elkészített tápszer után tisztítsa meg a tölcserét.

Ez biztosítja, hogy a Formula Pro® Advanced pontosan adagoljon.

Mindig győződjön meg arról, hogy a tölcser és a tölcser fedele **TELJESEN SZÁRAZ**, mielőtt újra összeszerelné.



Távolítsa el a tölcserét és a tölcser fedelét úgy, hogy ki- és lefelé húzza.



Mossa le a tölcserét és a tölcser fedelét meleg, szappanos vízzel, majd alaposan öblítse le. **Újbóli használat előtt teljesen szárítsa meg.**



Száraz papírtörölvél vagy puha, száraz ruhával törölje le a portartály alján lévő porkiadó nyílást.



Törölje le a kiömlött port az alapról.

FIGYELEM: A napi tisztításhoz nem kell eltávolítania a portartályt vagy a portartály alkatrészeit.

Havi tisztítási útmutató

Havonta egyszer alaposan tisztítsa meg Formula Pro® Advanced készülékét.



A fent látható összes alkatrészt mossa meg kézzel meleg vízben



A víztartályt alaposan mossa meg meleg szappanos vízzel, öblítse le és szárítsa meg

Havi vízkömentesítési utasítások

A készüléket a portartályban hagyhatja a vízkömentesítési folyamat során.

A Formula Pro® Advanced vízmelegítőjén az ásványi lerakódások elkerülése érdekében kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

1. Vegye ki a víztartályt, ürítse ki, és töltsen fel 400 ml tisztított vízzel és 400 ml desztillált vagy fehér ecettel.
2. Helyezze a víztartályt a gép aljára, és helyezzen egy 300 ml-nél nagyobb csészét a tölcser alá.
3. Válassza ki a „300 ml” értéket a „ml” gombbal, majd nyomja meg a „csak víz” gombot az adagoláshoz.
4. Ürítse ki a csészét, helyezze vissza a tölcser alá, majd nyomja meg ismét a „**csak víz**” gombot, hogy további 300 ml-t adagoljon.
5. Most húzza ki a gépet, vegye ki a víztartályt, és ürítse ki. **Hagyja állni a gépet 4 órán keresztül.**
6. Mossa ki, öblítse le és töltsen fel a víztartályt tisztított vízzel a maximális vonalig, majd helyezze vissza az aljára.
7. Dugja vissza a gépet a konnektorba, helyezzen egy csészét a 300 ml víz felfogására, és a "start" gombbal indítson el egy 300 ml-es ciklust. Öntse ki a csészéből a vizet, majd ismételje meg ezt a lépést, hogy egy teljes tartály tisztított víz fusson át a gépen. Amikor a "Low Water" (alacsony vízszint) kijelző felkapcsolódik, befejezte az öblítést
8. Töltsen fel a víztartályt tisztított vízzel, és térjen vissza a normál használatához.

Hosszú távú tárolási utasítások

Rendkívül fontos, hogy a gépet megtisztítsuk, és tárolás előtt eltávolítsuk az összes tápszer maradványt.

Ha későbbi használatra kívánja tárolni a Formula Pro® Advanced készülékét, vagy egy ideig nem fogja használni, kövesse az alábbi utasításokat:

1. Távolítsa el a portartály alkatrészeit, a tölcser, a tölcser fedelét, a csepptálcát és a víztartályt az bázisról.
2. Törölje le a bázist egy tiszta, nedves ruhával, és távolítsa el a tápszer maradványait. Jól szárítsa meg a bázist.
3. Ürítse ki a portartályt, mossa ki a portartály összes részét, szárítsa meg alaposan, szerelje össze és helyezze vissza az alapra.
4. Kövesse a Havi vízkömentesítési utasításokat a 12. oldalon, **csak az 1-7.** lépéseket. A 7. lépés után ne távolítsa el vagy töltsse fel a víztartályt.
5. Most tegyen egy csészét a tölcser alá, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a „**csak víz**” gombot 5 másodpercig. A vizet folyamatosan adagolja, amíg a gép teljesen ki nem ürül, majd automatikusan leáll.
6. Húzza ki a gépet a konnektorból, távolítsa el a tölcser, a tölcser fedelét és a víztartályt, szárítsa meg alaposan és helyezze vissza a gépre.
7. A készülék készen áll a tárolásra. Csomagolja a készüléket a dobozába, vagy zárja be egy zacskóba, hogy pormentes legyen.

Hibakódok

Abban a valószínűtlen esetben, ha az elektromos alkatrészek meghibásodnak, vagy megszakítódik a működés, a következő kódok jelennek meg az LCD képernyőn. A „stop” gomb lenyomásával és nyomva tartásával a kód törlődik, és a működés visszaáll a normál kerékvágásba. Ha a kód visszatér, vagy nem törölhető, forduljon a helyi ügyfélszolgálatához.



A portartály alkatrészeit forgató motor működési hibáját jelzi. Forduljon a helyi ügyfélszolgálatához.



A mérőtárcsa forgását észlelő motorérzékelő működési hibáját jelzi. Forduljon a helyi ügyfélszolgálatához.



A kibocsátott vízmennyiséget mérő vízáramlásmérő működési hibáját jelzi. Forduljon a helyi ügyfélszolgálatához.



A vízhőmérsékletet mérő hőmérséklet-érzékelő működési hibáját jelzi. Forduljon a helyi ügyfélszolgálatához.



A maradék vizet mérő vízszintkapcsoló működési hibáját jelzi. Forduljon a helyi ügyfélszolgálatához.



Azt jelzi, hogy forró víz került a víztartályba, és bejutott a gépbe. Ürítse ki a víztartályt, töltsse fel szobahőmérsékletű vízzel, majd tegye vissza az aljára. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „stop” gombot a kód törléséhez, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a „csak víz” gombot a forró víz eltávolításához a gépből.



Azt jelzi, hogy a portartály fedelét működés közben kinyitották. Győződjön meg arról, hogy a portartály fedele teljesen le van zárva, nyomja meg és tartsa lenyomva a „stop” gombot a kód törléséhez. A gép visszaáll a normál állapotba.



Azt jelzi, hogy a tölcser működés közben eltávolították. Győződjön meg arról, hogy a tölcser és a tölcser fedele megfelelően fel van szerelve, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a „stop” gombot a kód törléséhez. A gép visszaáll a normál állapotba.

Hibaelhárítás

Feltétel	Lehetséges ok	Lehetséges orvoslát
A gép nem indul el	Az egység ki van húzva	Győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó biztonságosan be van dugva a konnektorba
	A tölcser eltávolították, vagy nincs teljesen behelyezve.	Helyezze be a tölcser, vagy nyomja meg a tölcser elejét, amíg egy szintbe nem kerül a géppel.
	A vízszint a „MIN” vonal alatt van.	Töltsön több vizet a víztartályba.
	A portartályt eltávolították, vagy nincs teljesen behelyezve.	Győződjön meg arról, hogy a portartály megfelelően van az alapra helyezve.
	A tápszerartály fedele nincs teljesen lezárva.	Forgassa el a portartály fedelét az óramutató járásával megegyező irányba a teljes bezáráshoz.
	A tápszerartály fedele fordítva van.	Győződjön meg arról, hogy a portartály fedelének szélén lévő fül a gép hátulja felé néz, és rögzítve van a biztonsági kapcsolóval. A részletekért lásd a 7. oldal 3. lépését.
	A víztartályban lévő víz túl hideg. (Hőmérséklet szimbólum villog az LCD-n)	Várja meg, amíg a víz felmelegszik.
A víz a víztartályban túl forró. (Az LCD panelen a Hőmérséklet szimbólum villog)	Várja meg, amíg a víz kihűl.	
Az adagolt tápszer hőmérséklete túl hideg.	A víz még nem melegedett fel a megfelelő hőmérsékletre.	Várja meg, amíg a fűtő felmelegíti a vizet. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott hőmérséklet szimbólum folyamatosan világít a villogás helyett.
A tölcser nem fér el teljesen a tölcserrekeszben.	A tölcser fedele nincs egyenesen a tölcseren és/vagy nincs teljesen lenyomva.	Igazítsa a tölcser fedelének elején lévő fület a tölcser bevágásához, és nyomja le teljesen a tölcser fedelét.
A Clean Funnel szimbólum világít, a Formula Pro sípol, ha megnyomja a start gombot.	A portartály alsó oldalán lévő tölcser és lyuk tisztítást igényel.	Kövesse a 7. oldalon található lépéseket a portartály alján lévő tölcser és lyuk tisztításához és szárításához.
Túl sok port adagolt.	A zárófedél nincs megfelelően felszerelve.	Ellenőrizze a reteszelő fedelet, és győződjön meg arról, hogy az elülső él reteszelve van a portartályban lévő fül alatt. A részletekért lásd a 4. oldal 6. lépését.
	Rossz porbeállítás lett kiválasztva.	Ügyeljen arra, hogy a tápszer típusának megfelelő beállítási számot válassza ki. A részletekért keresse fel a babybrezza.com/settings webhelyet
Nincs elegendő por adagolva.	A portartályban túl alacsony a porszint.	Töltsse fel a portartályt több porral.
	A gép nincs jól tisztítva.	Szerelje szét, tisztítsa meg kézzel, szárítsa meg teljesen az összes alkatrészt, majd szerelje össze.
	A szilikon kaparó nincs megfelelően felszerelve.	Győződjön meg arról, hogy a szilikon kaparó megfelelően van felszerelve.
	Rossz porbeállítás lett kiválasztva.	Látogasson el a babybrezza.com/fpa oldalra, hogy meggyőződjön a tápszerhez tartozó megfelelő beállításról, majd válassza ki a megfelelő beállítást a vezérlőpult „porbeállítás” gombjával.
Nem ad ki vizet.	A víztartály nincs teljesen behelyezve.	Nyomja le teljesen a víztartályt az alapon.
Porlerakódás a tölcser fedelén és a portartály alján.	Gyakori használat a portartály alsó részének tisztítása nélkül. A részletekért lásd a 7. oldal 3. lépését.	Tisztítsa meg a tölcser, a tölcser fedelét és a portartály alsó részét minden 4. üveg után.

Ha a fenti hibaelhárítási táblázat segítségével nem tudja orvosolni a problémákat, ne vigye vissza a Formula Pro® Advanced készüléket az üzletbe. Kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálatához!